

ACCESSORI ZARD ZARD ACCESSORIES

www.zardlab.com

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO FITTING MANUAL

Grazie per aver acquistato un prodotto Zard.
Seguite queste istruzioni per il corretto montaggio degli accessori.

Vi consigliamo di rivolgervi sempre a un personale.
Un'installazione inappropriata potrebbe ridurre la durata del
prodotto e/o provocare danni alla vostra motocicletta.

Thank you for choosing a Zard product. Please
read the following instructions for a proper fitting
of the accessories.

We advise you to leave installation to a qualified serviceman.
Improper installation may result in a shorter lifetime of the
exhaust system and/or damage to the motorcycle.



PRIMA DI COMINCIARE: Controlla di avere tutti i componenti necessari.
In caso contrario, rivolgiti al tuo rivenditore autorizzato.

BEFORE YOU START: Check all the components against the packing list.
If any items are missing please contact your authorized dealer.

PARAFANGO / FENDER

- 1) Rimuovere il parafango originale.
- 2) Separare il parafango originale dai supporti laterali.
- 3) Premontare il parafango Zard ai supporti laterali precedentemente smontati utilizzando la bulloneria in dotazione senza serrare completamente.
- 4) Montare l'assemblato alla moto utilizzando i distanziali come da foto.



- 5) Serrare tutta la bulloneria regolando correttamente l'altezza del parafango rispetto alla gomma.

- 1) Remove standard fender.
- 2) Separate standard fender from lateral supports.
- 3) Fit zard fender to lateral supports previously disassembled using supplied hardware without tighten.
- 4) Fit fender and its supports to the motorbike using the spacer mas in the picture.




- 5) Tighten all bolts properly adjusting the height of fender according to the tyre.

CONDOTTO ASPIRAZIONE / DUCT INTAKE

- 1) Smontare il fianchetto originale dal condotto di aspirazione.
- 2) Rimuovere il serbatoio.
- 3) Rimuovere le due mollette in plastic dalla cassa filtro e successivamente il condotto di aspirazione.
- 4) Sostituire il condotto di aspirazione originale con quello Zard e fissarlo con le due mollette precedentemente smontate.
- 5) Fissare il condotto con la staffa saldata su di esso utilizzando il distanziale e la bulloneria in dotazione.
- 6) Montare il serbatoio.
- 7) Sagomare la cover originale come indicato nella foto e montarla nuovamente.

- 1) Remove the standard cover from standard duct intake.
- 2) Remove BMW tank.
- 3) Remove the two plastic clips from airbox and then the duct intake.
- 4) Replace the standard duct intake with the Zard one and fix it using the plastic clips previously removed.
- 5) Fix the duct intake with the bracket welded on it using the spacer and supplied bolts.
- 6) Fit again the original tank.
- 7) Shape the standard cover as in the picture in attached and fit it again.

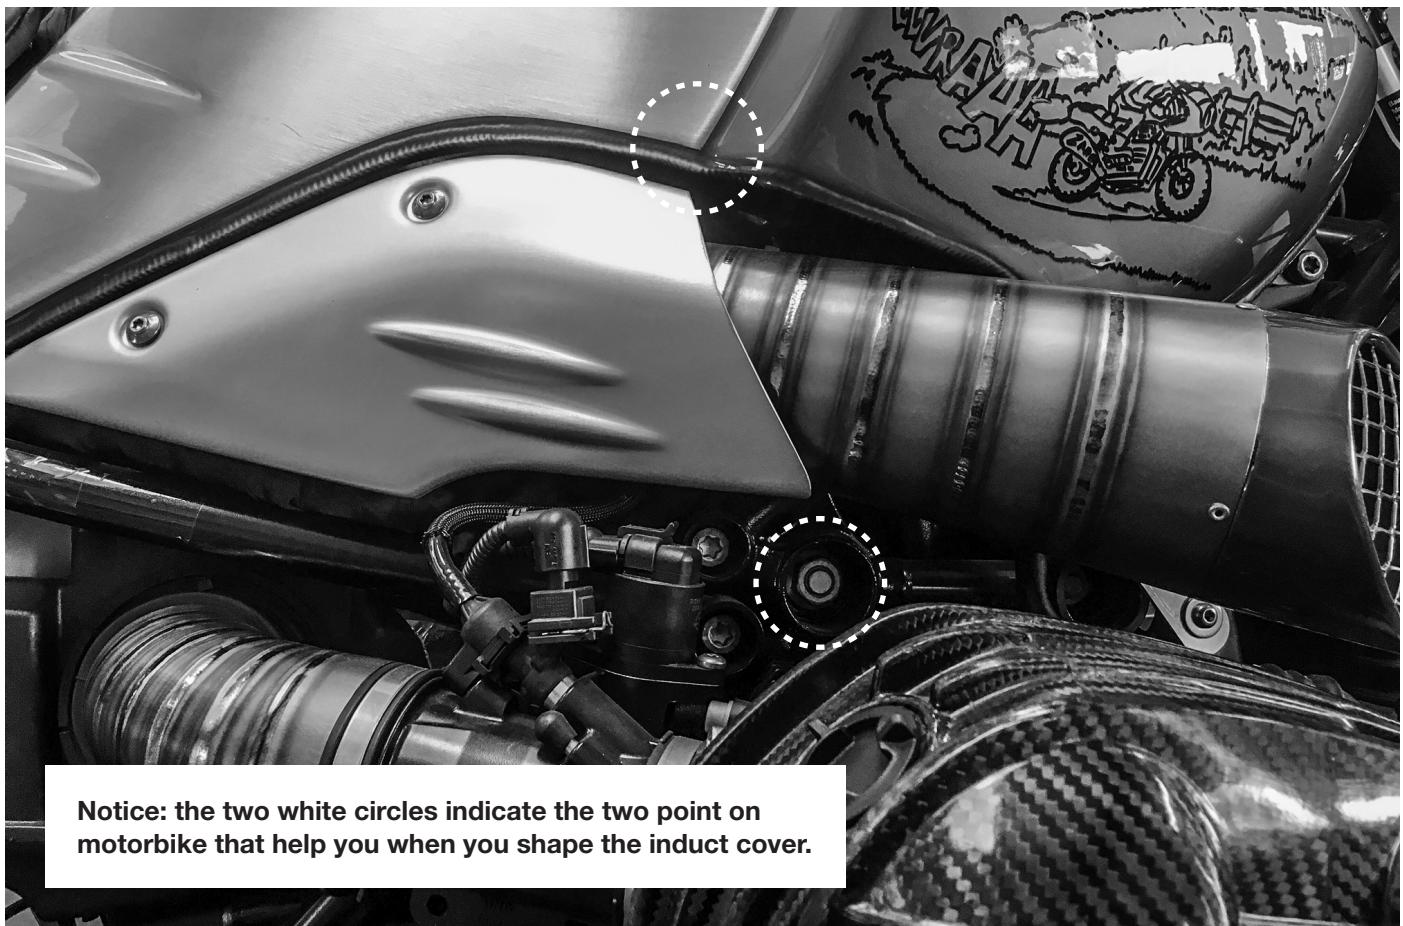

Notice: the two white circles indicate the two point on motorbike that help you when you shape the induct cover.

CUPOLINO BIANCO / WHITE WINDSCREEN

- 1) Rimuovere il fanale dalla piastra inferior e rimuovere le due spine di centraggio.
- 2) Premontare la staffa supporto cupolino dietro alla staffa del fanale interponendo i distanziali in dotazione come da foto. (1).
- 3) Montare il fanale con la staffa montata precedentemente alla piastra forcella.
- 4) Fissare il coprifaro al cupolino Zard.
- 5) Montare il cupolino alla staffa tyramite i due fori superiori come nella foto. (2).
- 6) Montare il support cupolino sul canotto ed ancorarlo ai fori più esterno del plexiglass come da foto (3).
- 7) Allineare/regolare il fanale e avviate completamente la bulloneria.

- 1) Remove the light from lower plate and the two center pins.
- 2) Fit the bracket of windscreen behind the light bracket using the supplied spacer as shown in the picture. (1).
- 3) Fit the light with the bracket previously fitted on fork plate.
- 4) Fit the cover light to Zard windscreen.
- 5) Fit the windscreen to bracket through the two upper holes like in the picture. (2).
- 6) Install the windscreen support bracket on steering column and fix it to the outer holes of Plexiglas. Please see the photo (3).
- 7) Adjust the light and tighten the screws.

